

簡單 使用指南

到開始遊戲為止的流程以及網路連線方法

在本指南中所使用的組合內容

	Nintendo 3DS主機 2GB的SD記憶卡已插在主機內。 SD卡用於儲存各種資料。
	AC變壓器 臺灣用(左): [WAP-002(USA)] 香港用(右): [WAP-002(HKG)]
	觸控筆 ※已插在主機的觸控筆插槽中。


※兒童使用時，請務必由家長或監護人代為進行主機設定。
※請您在使用前閱讀本指南與使用說明書，以正確的方法進行使用。

MKA-CTR-S-CHT-C0



1 充電並開啟電源

充電方法

請依照圖示連接並充電。

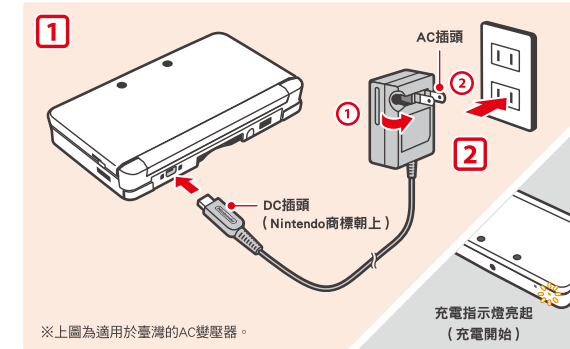


開啟電源

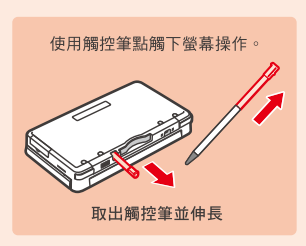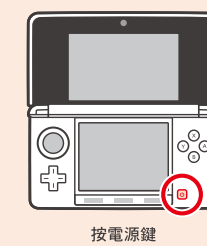

2 進行主機設定

首次開啟主機電源時，即開始進行設定。


1 3D螢幕確認

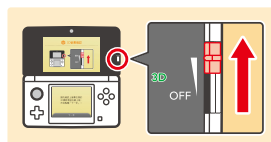

將3D調節滑鈕向上推至頂端後，點觸。



請依照圖示握好主機並點觸。

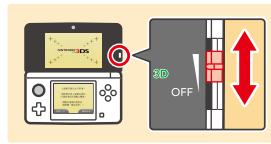

點觸 顯示3D影像 並確認上螢幕的3D影像
● 利用3D調節滑鈕調整立體感後，請點觸 確認結束。

2 日期和時間



點觸 選擇日期後點觸



點觸 選擇時間後點觸

● 也有軟體會使用在此設定的日期/時間。請設定正確的日期/時間。


3 使用者資訊



點觸鍵盤輸入名稱後點觸
● 請勿輸入個人資料或令他人不悅的詞語。




點觸 選擇生日後點觸

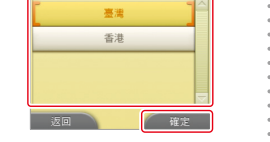

點觸您居住的地區後點觸

4 網路設定

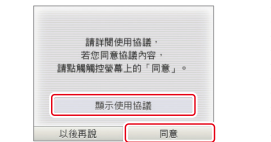

確認使用協議後點觸



點觸 設定 時，請參閱背面的步驟 2 並進行設定。也能夠之後再設定。

5 家長或監護人設定的使用限制



因應需要設定「家長或監護人設定的使用限制」




設定結束後按HOME鍵 即可顯示HOME選單。

什麼是家長或監護人設定的使用限制？

限制兒童使用、購買遊戲、或限制部份功能(3D顯示等)之使用。

3 用遊戲卡軟體來玩

1 插入遊戲卡

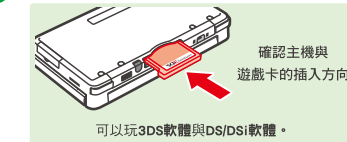

確認主機與遊戲卡的插入方向 可以玩3DS軟體與DS/DSi軟體。

2 開始遊戲




點觸遊戲卡軟體圖示後，點觸 開始

● 其後操作請參閱各軟體的說明書。如果是內建電子說明書的軟體，請點觸 說明書 參閱。
※ 只有對應3D的3DS軟體，才能以3D顯示來玩。DS/DSi軟體無法以3D顯示。

續往背面

4 連線到網路

欲將3DS主機連線到網路，
請準備可**無線**通訊的**網路環境**。

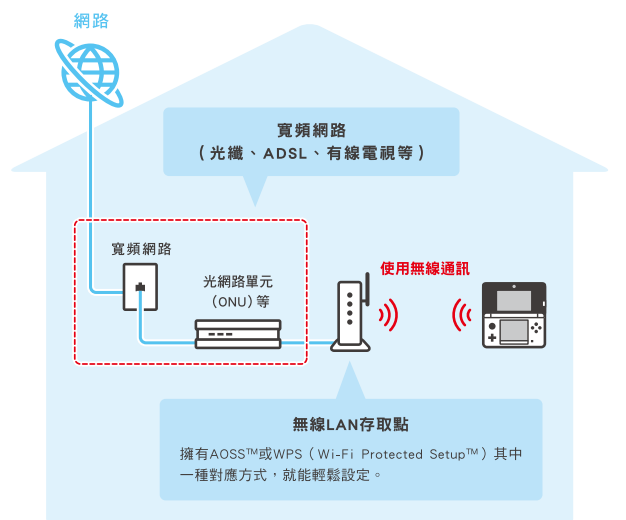

4 連線到網路

1 開始設定



從HOME選單點觸後，
點觸 **開始**




點觸 **網路連線設定**

2 選擇「登錄連線」



點觸 **登錄連線**

3 為您介紹連線方法

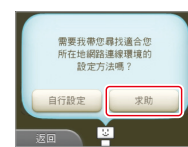

在此介紹最適合您的連線方法吧。

點觸 **求助**，查看最適合您的
連線方法後，進入下一個步驟。

4 選擇存取點的設定方法



點觸您無線LAN存取點對應的設定方法



如選擇AOSS
請參閱 **5-1**



如選擇WPS
請參閱 **5-2**

如選擇「不知道/不對應」

請參閱 **5-3**



5-1

使用AOSS設定

存取點的操作



按住「AOSS鍵」直到對應指示燈以2次為單位開始連續閃爍

設定完畢的畫面顯示後點觸 **OK**，如果連線測試成功，
即設定完畢。



5-2

使用WPS設定

3DS主機的的操作



點觸適合您存取點的連線方法

● 請參閱您存取點的使用說明書，確認對應的連線方法。


存取點的操作

點觸 **透過按鍵連線** 時



按住「WPS鍵」直到對應指示燈開始閃爍為止

點觸 **透過輸入PIN碼連線** 時

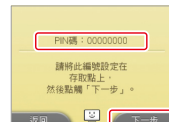

將顯示在主機畫面上的PIN碼設定到
存取點後點觸 **下一步**


設定完畢的畫面顯示後點觸 **OK**，如果連線測試成功，即設定完畢。

5-3

不知道/不對應

用3DS主機搜尋您的存取點後設定。

3DS主機的的操作

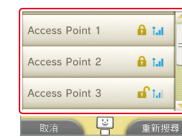

點觸您存取點的名稱

● 請選擇您存取點的設定名稱（又稱為SSID、ESS-ID、網路名稱）。



輸入存取點的密碼後點觸 **確定**

● 輸入的密碼會以「*」顯示。

點觸 **OK**，儲存設定

點觸 **OK** 後，如果連線測試成功，即設定完畢。